

## Verlegeanleitung – JAZZ X 7.0 Kurzstab – Fischgrat

Art.-Nr./N° d'art. 34950 ...

Version 1.00 – 04/25



Verlegeanleitung – **Variante 01** ab Seite 4 **Variante 02** ab Seite 11  
JAZZ X 7.0 Kurzstab – Verpackung und Inhalt



7 Stück

7 Stück

**Kurzstab**

Grösse 720 × 120 × 7.0 mm

Nutzschicht: 0.55 mm

Verbindung: 5G-i CLICK

14 Stk./ Pcs = 1.2096m<sup>2</sup>

Top-Werkzeuge für den Bodenleger sind bei **PROFLOOR**  erhältlich!



**Gummihammer**


Artikelnummer: 34515 80



**Schlagklotz PE, 300×70×21 mm**

Artikelnummer: 74182 00


## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

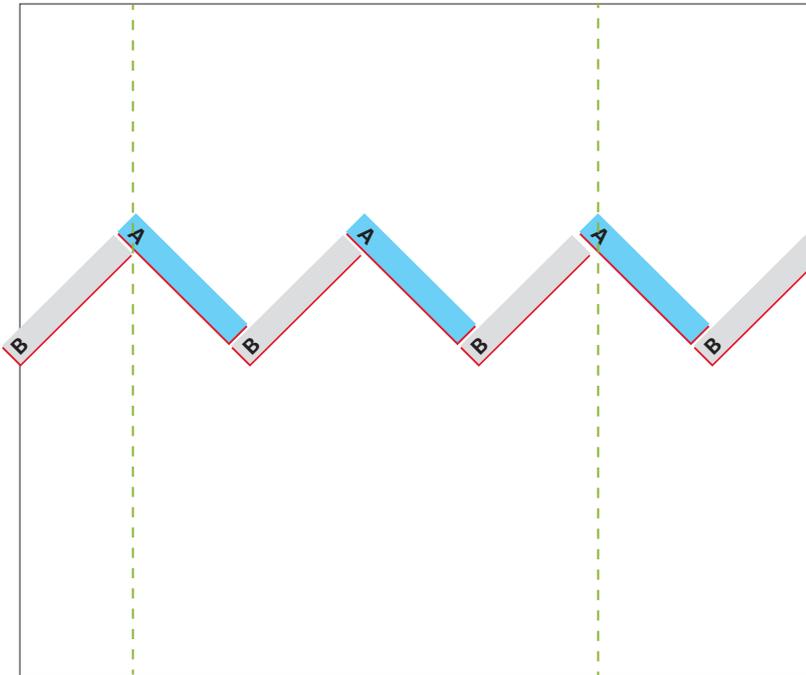

Teilen Sie den Raum in der Breite ganz nach Ihren individuellen Designvorstellungen auf.


**Tipp:**

In den Grafiken ist die Nut der Kurzstäbe zur besseren Orientierung rot markiert.

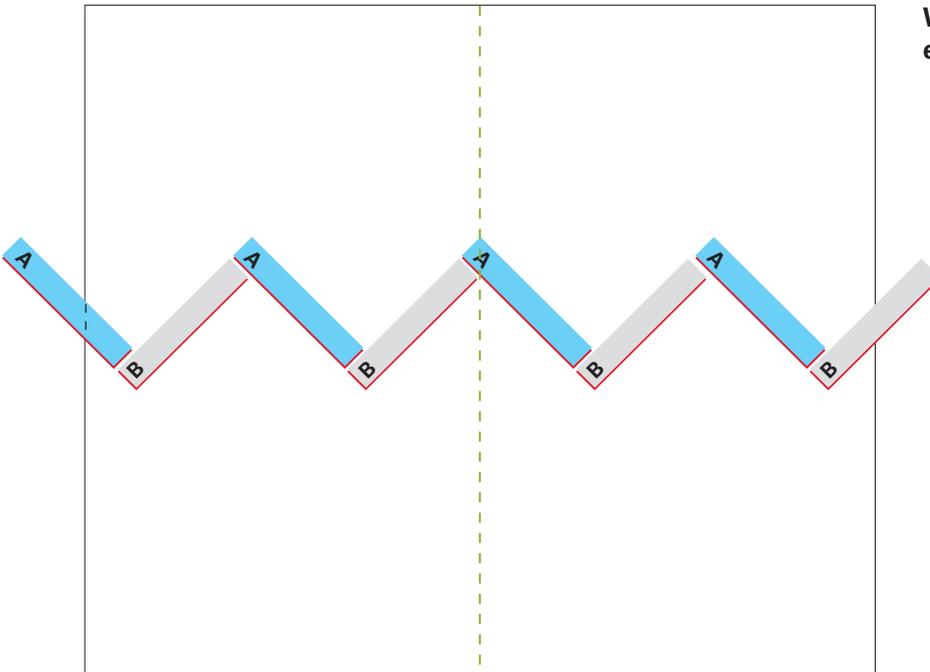

Weitere Möglichkeit den Raum einzuteilen

## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

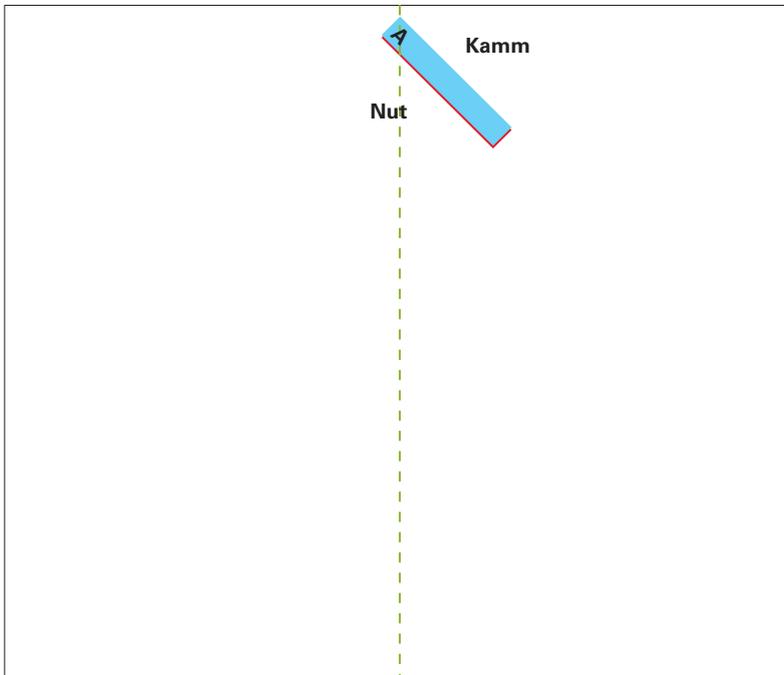


### Der Weg zum perfekten Fischgratmuster

#### Erste Reihe I

Beginnen Sie auf der Ausrichtungslinie mit einer blauen «A»-Diele und achten Sie darauf, dass der Kamm zur Wand zeigt.

#### Tipp:

Markieren Sie die Ausrichtungslinie auf dem Boden.

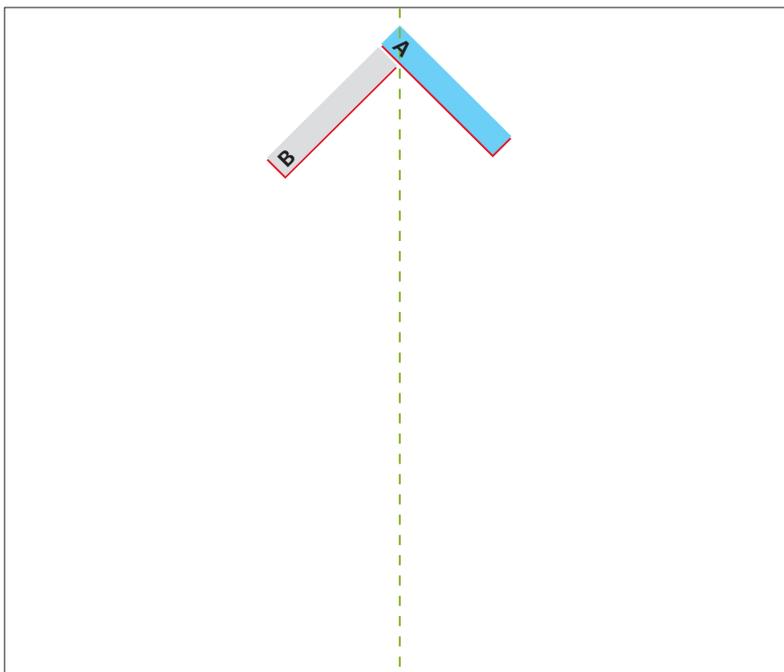


#### Erste Reihe II

Hängen Sie die zweite Diele «B» (grau) stirnseitig an die Diele «A» (blau).

#### Tipp:


In den Grafiken ist die Nut der Kurzstäbe zur besseren Orientierung rot markiert.

## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

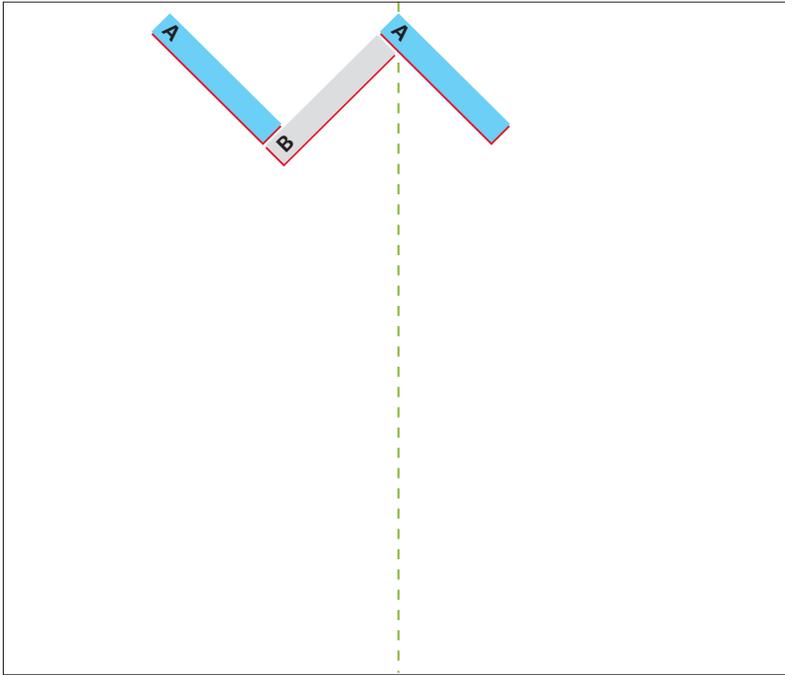

### Erste Reihe III

Setzen Sie die Reihenfolge fort: A – B – A – B  
... bis zum Ende der Reihe.

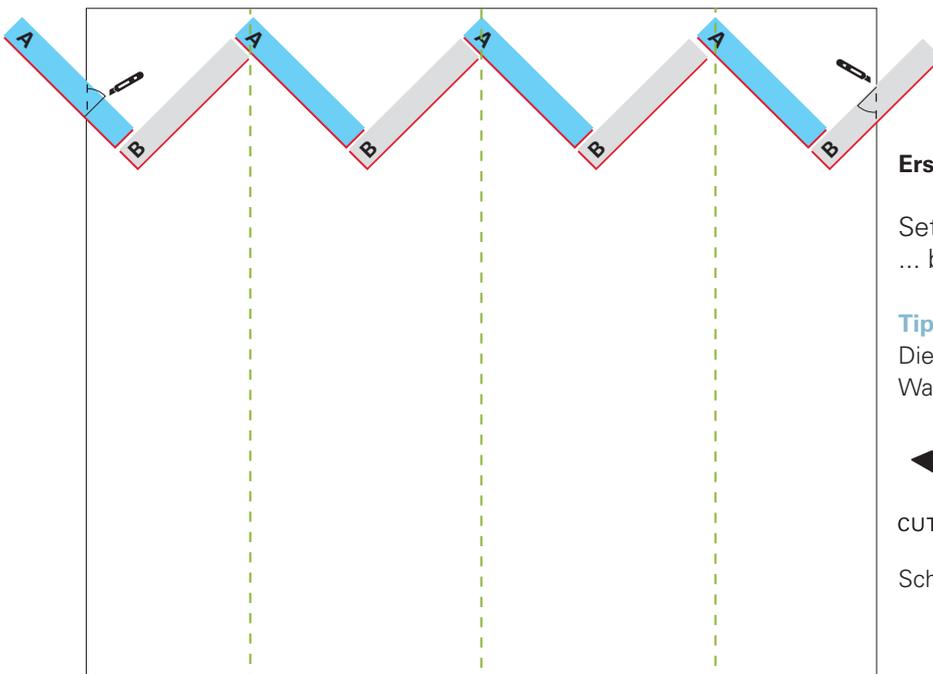

### Erste Reihe IV

Setzen Sie die Reihenfolge fort: A – B – A – B  
... bis zum Ende der Reihe.

#### Tipp:


Die erste und die letzte Diele wird dem Winkel der Wand angepasst.



CUT & BREAK


Schnell verlegt: Einfach anritzen und brechen

## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

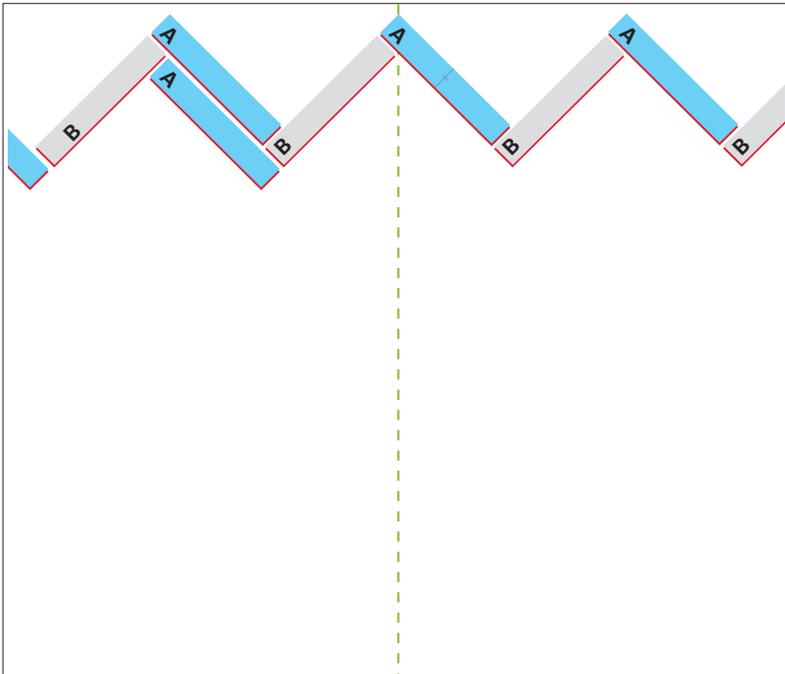

### Zweite Reihe I


Starten Sie auf der linken Seite mit einer «A»-Diele, die Sie längs- und stirnseitig einhängen.

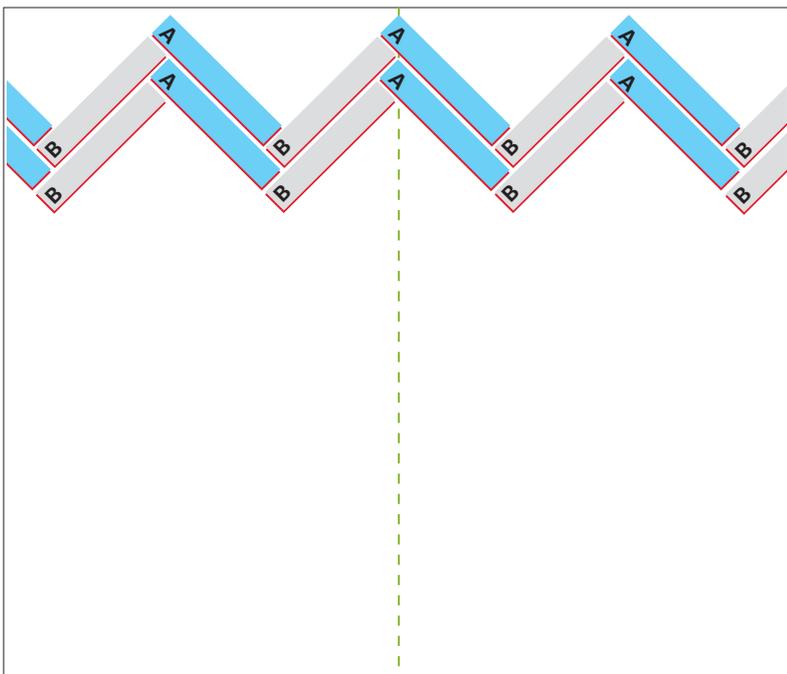

### Zweite Reihe II


Folgen Sie der Reihenfolge: A – B – A – B ...

## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

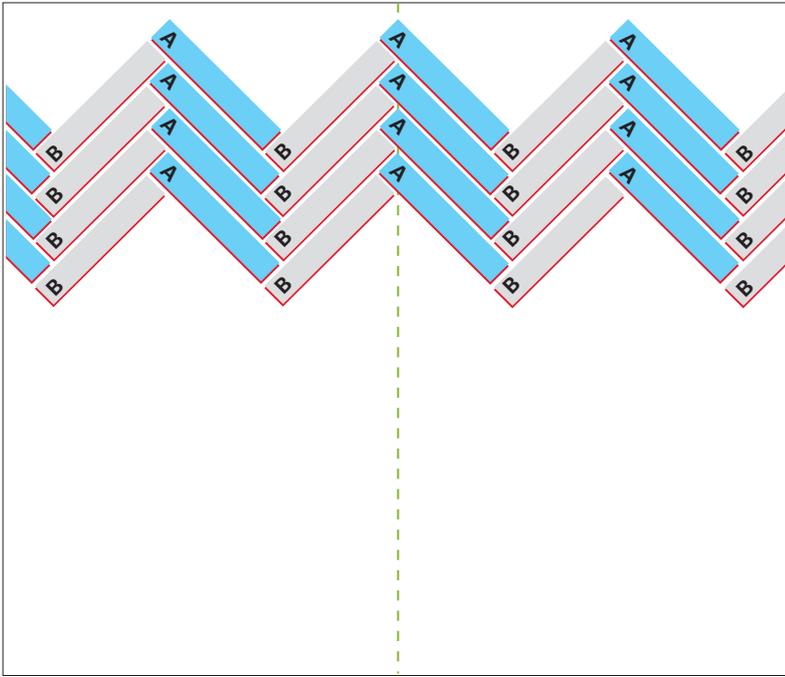

### Vierte Reihe I


Verfahren Sie so bis zur vierten Reihe.

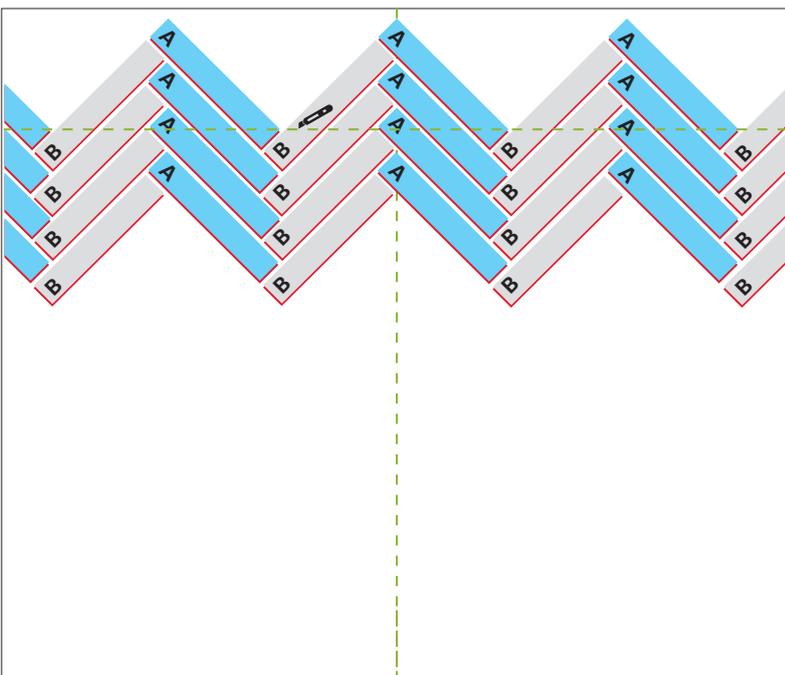

### Vierte Reihe II


Zeichnen Sie die Schnittlinie entsprechend der Skizze und schneiden Sie die Dielen passend zu.

## Verlegeanleitung – Variante 01: JAZZ X 7.0 Kurzstab

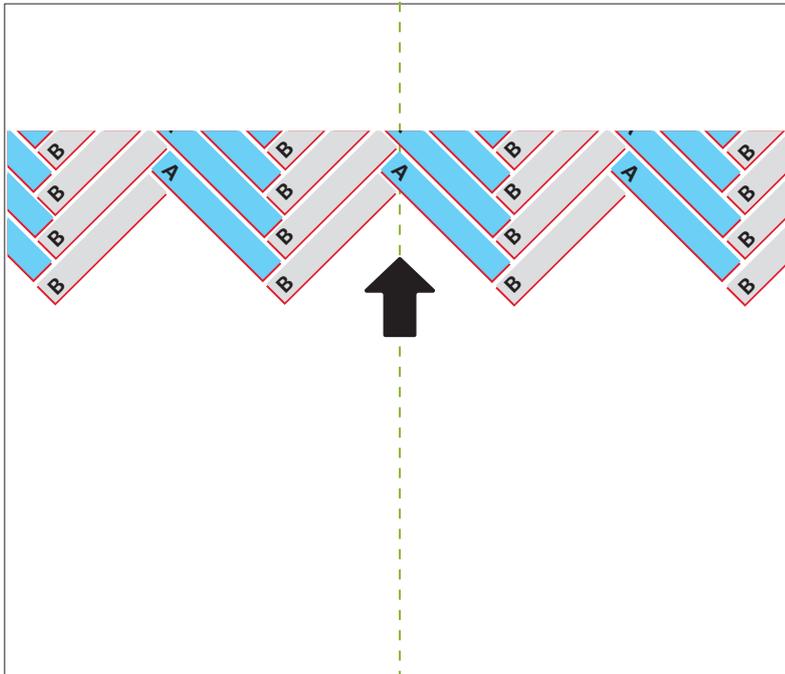

### Raum verlegen I

Danach werden diese Reihen unter Berücksichtigung des nötigen Wandabstandes (8 - 10 mm) nach oben verschoben.

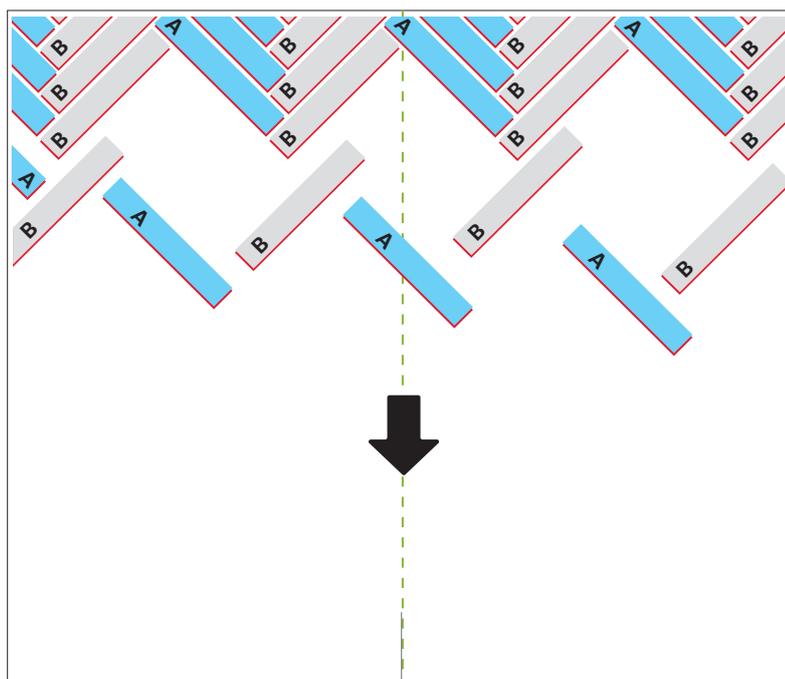


### Raum verlegen II

Belegen Sie die gesamte Raumfläche in gleichbleibenden Arbeitsschritten.

Folgen Sie der Reihenfolge: A – B – A – B ...

## Verlegeanleitung – **Variante 01:** JAZZ X 7.0 Kurzstab

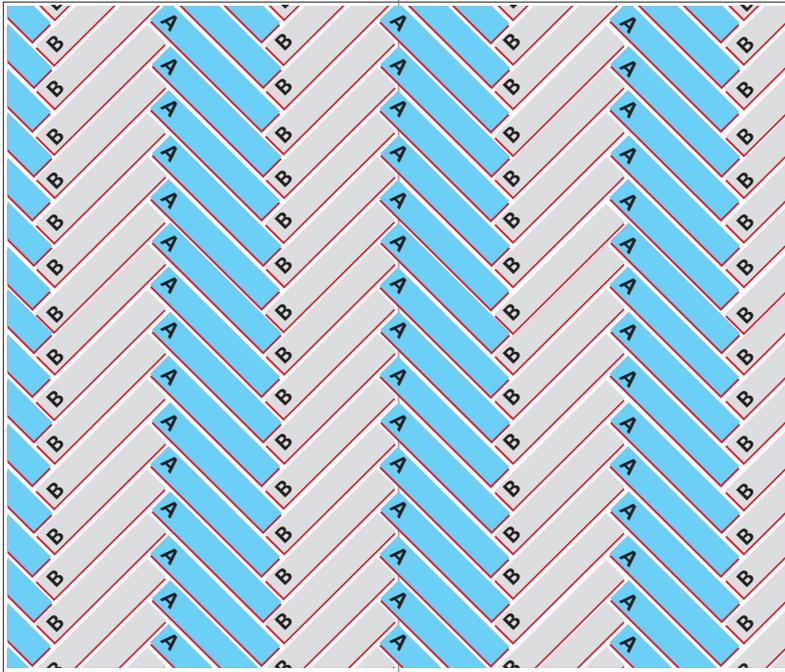


**Hurra! Der Raum ist fertig verlegt – jetzt heisst es zurücklehnen und geniessen!**



### **Supermatt und grenzenlos Kreativ**

Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Bodengestaltung mit der JAZZ X Kollektion. Diese exklusive Serie vereint herausragendes Design, Funktionalität und Qualität in perfekter Harmonie. Mit zwei modernen Formaten, die sowohl einzeln als auch in Kombination verlegt werden können, bietet JAZZ X unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle, ausdrucksstarke Böden. Von naturgetreuen Steindekoren bis zu eleganten Eichendielen – JAZZ X verleiht jedem Raum eine einladende und warme Atmosphäre.

## Verlegeanleitung – Variante 02: JAZZ X 7.0 Kurzstab

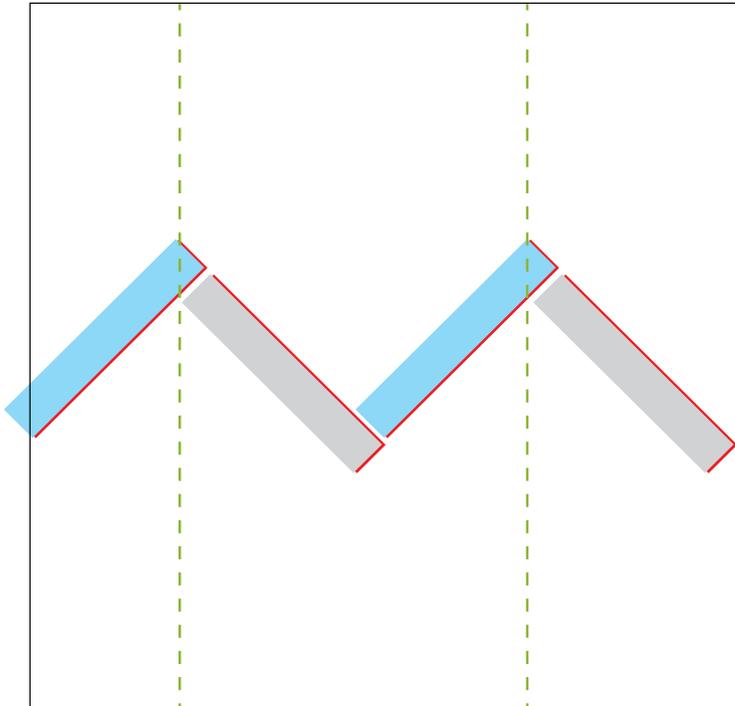


**Teilen Sie den Raum in der Breite ganz nach Ihren individuellen Designvorstellungen auf.**

### Anleitung:

- Beginnen Sie stets auf der linken Seite mit einem blauen Kurzstab.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Nut des blauen Kurzstabs nach unten zeigt. In der Zeichnung ist sie rot markiert.
- Fügen Sie anschließend einen grauen Kurzstab, wie in der Abbildung dargestellt, an den blauen Kurzstab an. Dabei muss die Nut des grauen Kurzstabs nach oben zeigen.
- Fahren Sie in dieser Weise fort.


### Tipp:

In den Grafiken ist die Nut der Kurzstäbe zur besseren Orientierung rot markiert.

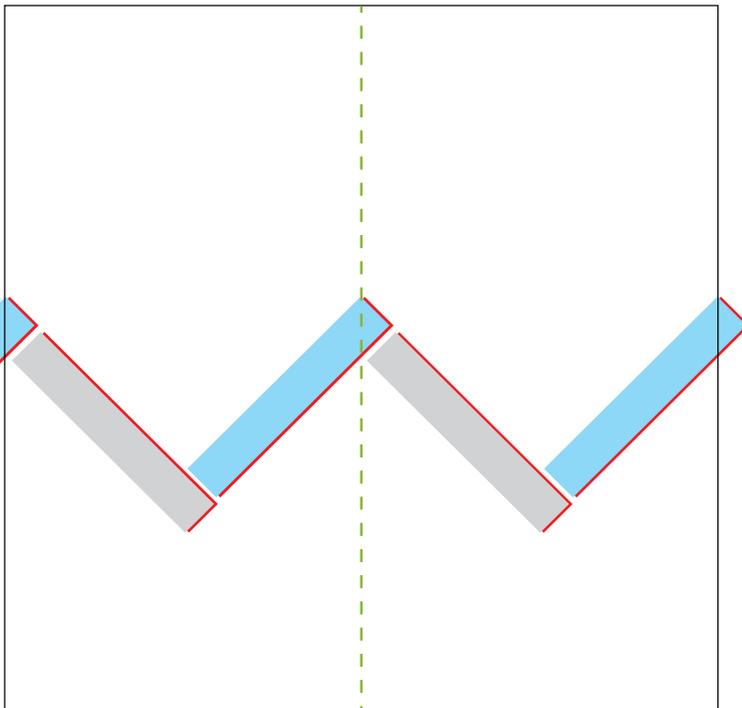

**Weitere Möglichkeit den Raum einzuteilen**

## Verlegeanleitung – Variante 02: JAZZ X 7.0 Kurzstab

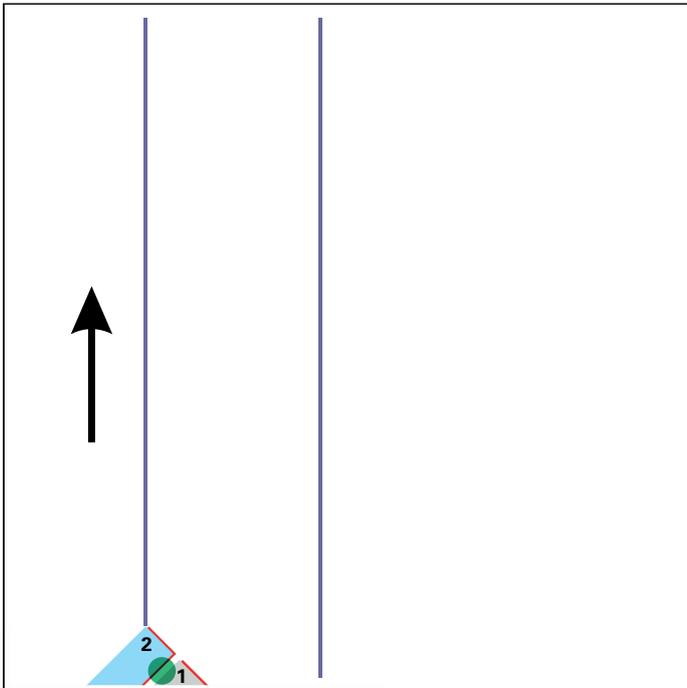


### Verlegung der ersten Doppelreihe:

- A. Nachdem Sie sich für eine Ausrichtung entschieden haben, beginnen Sie mit der ersten Doppelreihe.
- B. Die Verlegung sollte stets von unten nach oben erfolgen!

#### Tipp:

Markieren Sie die Ausrichtungslinie, zum Beispiel mit einer Schlagschnur, um die Position auf dem Boden präzise anzuzeigen.

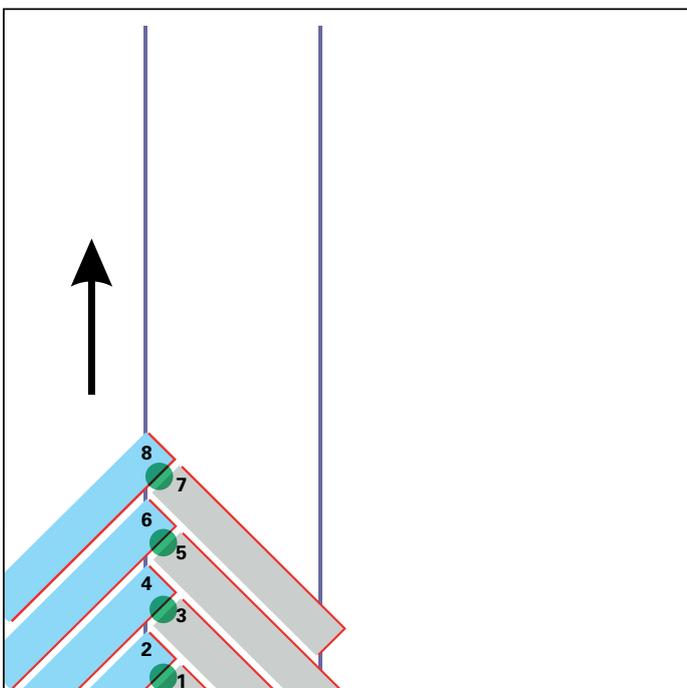

### Verlegung der ersten Doppelreihe:

- A. Starten Sie die Verlegung stets mit einem grauen Kurzstab und setzen Sie, wie in der Zeichnung gezeigt, abwechselnd blaue Kurzstäbe ein.


#### Tipp:

Schlage die grün markierte Verbindung behutsam mit einem Gummihammer ein.

#### Tipp für den Rückbau:


Wenn Sie die Kurzstäbe wieder rückbauen möchten, beginnen Sie stets mit einem grauen Kurzstab. Gehen Sie dabei in der Reihenfolge vor: zuerst 7, dann 8, weiter mit 5 und 6, danach 3 und 4 und so weiter.

## Verlegeanleitung – Variante 02: JAZZ X 7.0 Kurzstab

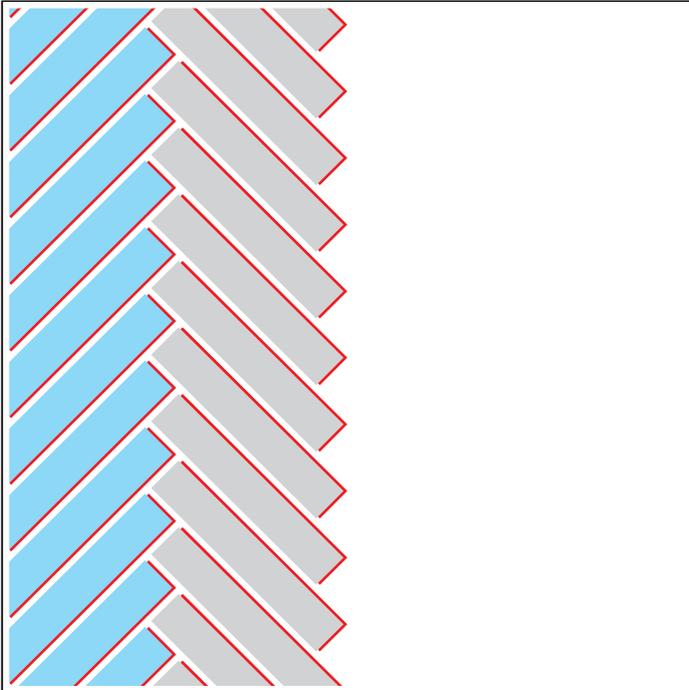


### Verlegung der ersten Einzelreihe

- Verlegen Sie die erste Doppelreihe vollständig bis zur gegenüberliegenden Wand.
- Sobald die erste Doppelreihe fertiggestellt ist, beginnen Sie mit der ersten Einzelreihe.

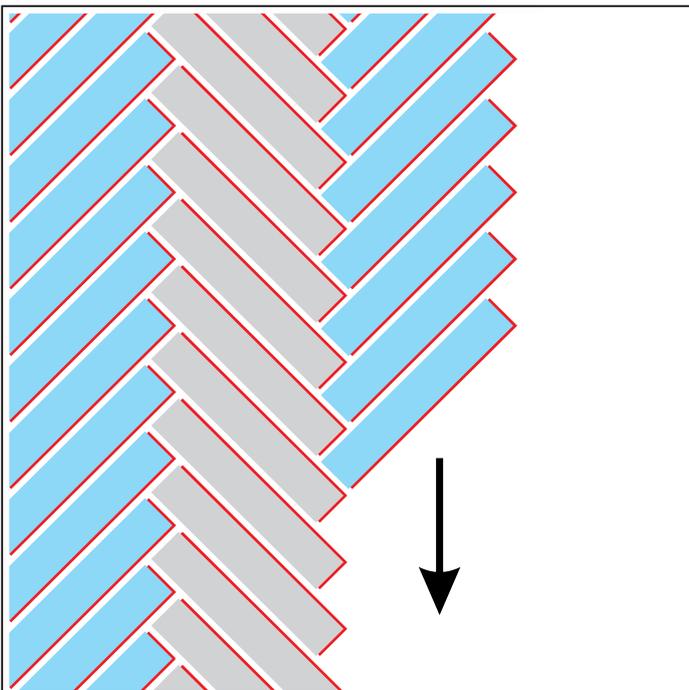


### Verlegung der ersten Einzelreihe

- Ab der zweiten Reihe wird jede weitere Reihe einzeln verlegt.
- Die dritte Reihe wird von oben nach unten verlegt.
- Auch diese Reihe wird komplett bis zur gegenüberliegenden Wand verlegt.

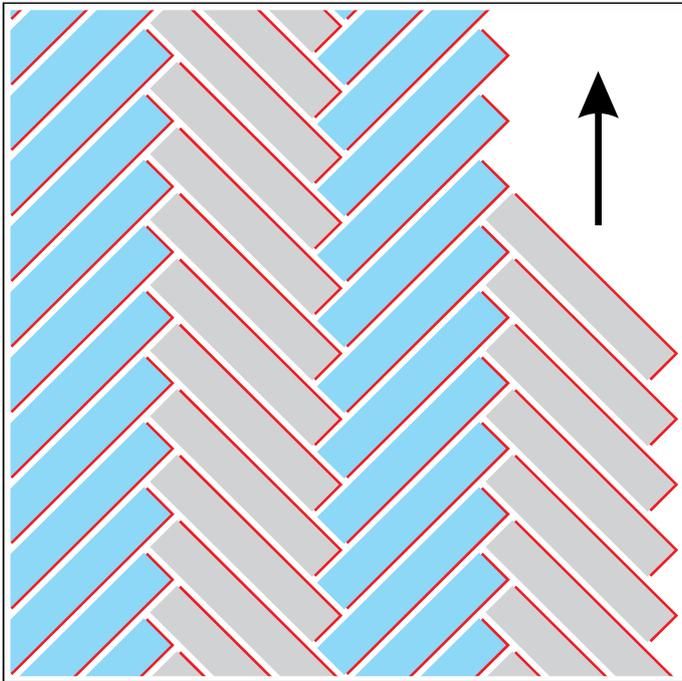**Verlegeanleitung – Variante 02:  
JAZZ X 7.0 Kurzstab****Verlegung der restlichen Einzelreihen**

- A. Nun beginnt die nächste Reihe wieder von unten nach oben

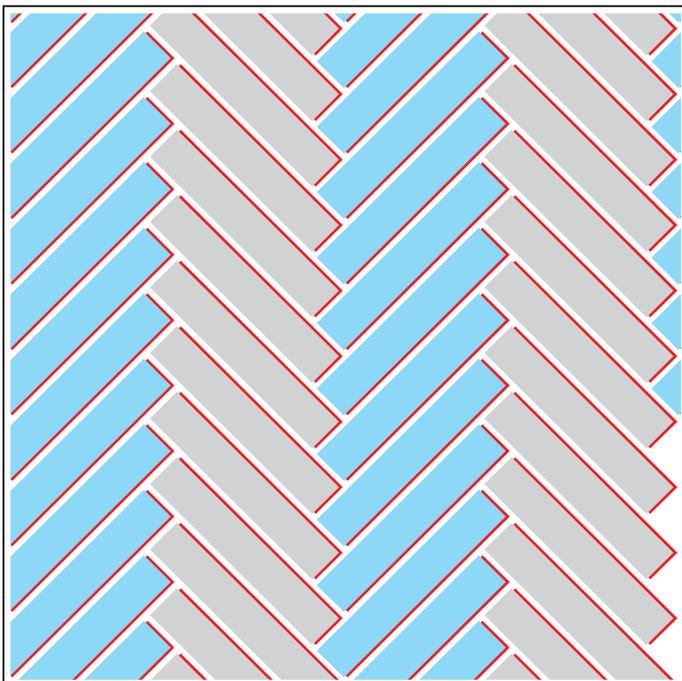**4.1 Verlegung der letzten Reihe**

- A. Verlegen Sie die letzte Reihe wieder oben nach unten.

**TIPP:**

Halten Sie immer einen ausreichenden Abstand von ca. 8mm zu Wänden, Türzargen und sonstigen festen Bauteilen. Die kurze, stirnseitige Klickverbindung darf nicht ausgeklickt werden, sondern muss immer aufgeklopft oder ausgeschoben werden! (wie man es von einer 5G Klickverbindung kennt)